


Schiffs-TANKE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Anschließen

1. Über der Tür befindet sich eine Signallampe. Die Anschlusssäule ist betriebsbereit, sofern die Signallampe aus ist. Leuchtet die Signallampe rot, ist die Säule gestört und kann nicht genutzt werden.
2. Um die Anschlusssäule zu entriegeln, senden Sie bitte eine SMS mit dem Inhalt „L“ plus Säulennummer plus Leertaste plus „Start“ an die Telefonnummer [ersichtlich bei Registrierung unter www.rheinenergie.com/landstrom] (z.B. „L6 Start“). Falls Sie ein nicht in Deutschland registriertes Mobilfunktelefon nutzen, senden Sie bitte an die Nummer [ersichtlich bei Registrierung unter www.rheinenergie.com/landstrom].
3. Innerhalb von ca. 20 Sekunden leuchtet die Anzeigelampe über der Tür blau. Dies bedeutet, dass Sie sich erfolgreich an der Säule angemeldet haben. Gleichzeitig wird die Tür für ca. 30 Sekunden entriegelt.
4. Öffnen Sie die Tür, solange die Signallampe blau leuchtet. Erlischt die Signallampe, bevor Sie die Tür öffnen, müssen Sie sich erneut anmelden (siehe Schritt 2).
5. Schließen Sie Ihren CEE-Stecker an den dafür vorgesehenen Anschluss an. Das Aufleuchten der grünen Signallampe unterhalb der CEE Steckdosen im Inneren des Geräts zeigt an, dass der Stecker richtig gesteckt wurde. **Es kann nicht mehr als ein Anschluss mit Strom versorgt werden.**
6. Leuchtet die Signallampe unterhalb der CEE-Steckdosen rot, müssen Sie den FI-Schalter (Sicherheit) einschalten. Öffnen Sie hierzu die kleine Klappe unten rechts und schieben Sie den Schalter nach oben. Bei richtig gestecktem Stecker wechselt die Signallampe auf grün.
7. Schließen Sie die Tür. Nutzen Sie die Kabeldurchführung und vermeiden Sie, dass das Kabel geknickt wird oder sich in der Tür verklemmt.
8. Die Tür verriegelt automatisch. Die Signallampe über der Tür wechselt auf „grün“, sobald die Stromversorgung startet (innerhalb von 10 Sekunden).
9. Im Störfall wird die Stromversorgung unterbrochen (Signallampe über der Tür zeigt „rot“). Dies kann mehrere Gründe haben:
 - a. Schalten Sie an Bord erst dann auf Landstrom um, wenn die Signallampe über der Tür „grün“ anzeigt
 - b. Parallel dürfen keine Generatoren an Bord betrieben werden
 - c. Prüfen Sie das Anschlusskabel auf Risse oder Knicke. Nutzen Sie nur Anschlusskabel gemäß DIN 15869-3
 - d. Vermeiden Sie Feuchtigkeit an den kontaktführenden Stellen
 - e. Prüfen Sie, ob Ihr Bordnetz den Anforderungen der DIN 15869-3 entspricht. Diese schreibt die Nutzung eines Trenntransformators an Bord vor.

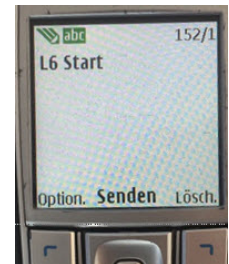


Schiffs-TANKE

Abmelden

10. Öffnen Sie die Säule im Störfall oder wenn Sie sich abmelden möchten.

11. Senden Sie hierzu eine SMS mit dem Inhalt „L“ plus Säulennummer plus Leertaste plus „stop“ an die Mobilfunknummer [ersichtlich bei Registrierung unter www.rheinenergie.com/landstrom] (z.B. „L6 stop“). Falls Sie ein nicht in Deutschland registriertes Mobilfunktelefon nutzen, senden Sie bitte an die Nummer [ersichtlich bei Registrierung unter www.rheinenergie.com/landstrom]. **Bitte berücksichtigen Sie, dass die SMS von demselben Mobilfunktelefon gesendet werden muss, mit dem die Säule geöffnet wurde.**

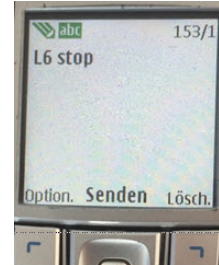

12. Innerhalb von 20 Sekunden beginnt die Signallampe über der Tür blau zu blinken. Dies bedeutet, dass Sie sich erfolgreich an der Säule autorisiert haben. Gleichzeitig wird die Tür für ca. 30 Sekunden entriegelt.
13. Öffnen Sie die Tür, solange die Anzeige blau blinkt. Erlischt die Anzeige, bevor Sie die Tür öffnen, müssen Sie sich erneut autorisieren (siehe Schritt 11).
14. Ziehen Sie den Stecker und schließen Sie die Tür. Die Signallampe beginnt rot zu blinken, um Sie daran zu erinnern, die Tür zu schließen.
15. Ist die Tür richtig geschlossen, erlischt die Signallampe. Die Säule ist nun wieder betriebsbereit.